


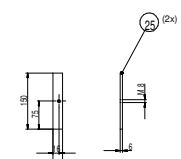
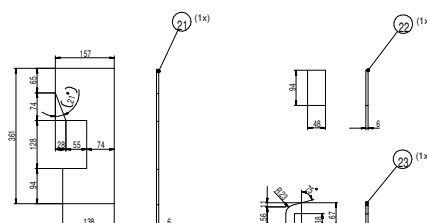
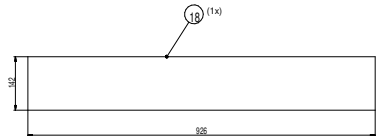

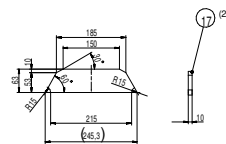
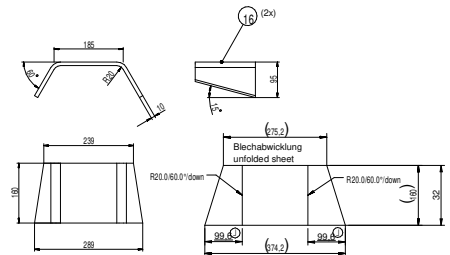
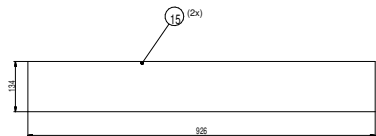
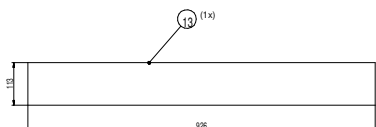
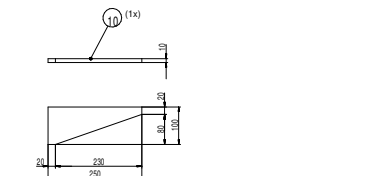
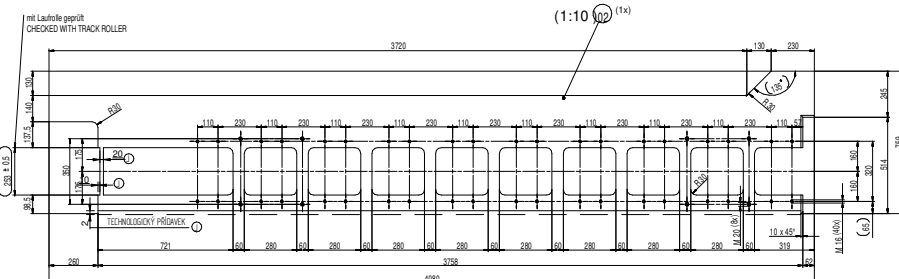
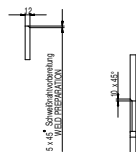
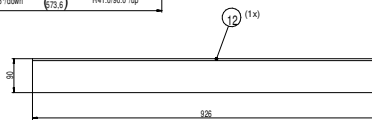
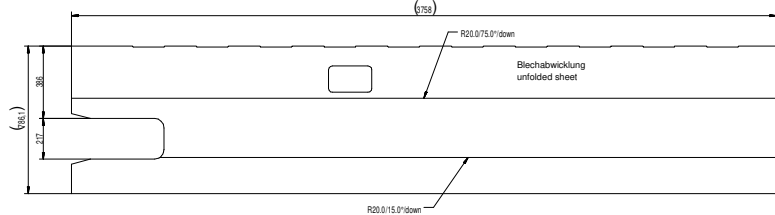

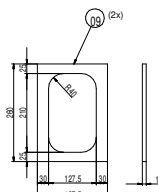
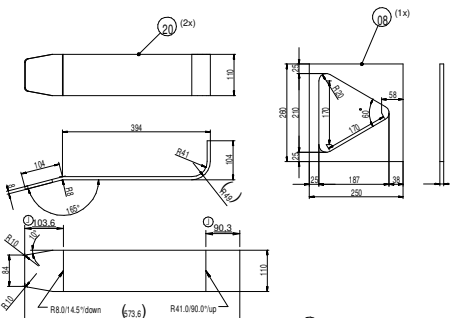
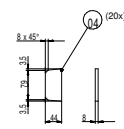
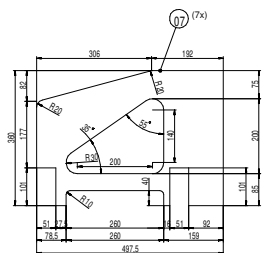
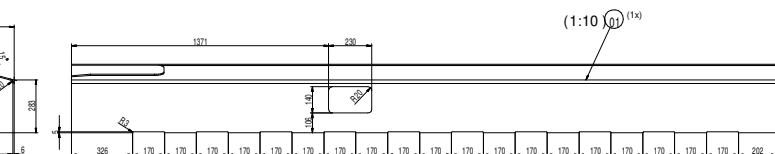


Schweißnahtvorbereitung beachten!  
siehe Schweißangaben am  
übergeordneten SWT Hauptteil  
Consider weld preparation!  
see welding on the superordinate  
SWT main part

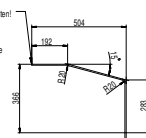

Achtung:  
Fertigmaße sind verbindlich.  
Die Abwicklung muss dem  
Kantverfahren angepasst werden.  
IMPORTANT:  
FINISHED DIMENSIONS ARE BINDING.  
THE FLAT PATTERN MUST BE ADAPTED  
ACCORDING TO THE EDGE METHOD.

[illegible]